Olasonic

ドックスピーカシステム

TW-D7WM　取扱説明書

Designed for Walkman®

このたびは Olasonic 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

はじめに

TW-D7WM は USB パワードスピーカ TW-S7 を“ウォークマン”でも聞きたいと言うご要望にお答えするスピーカとして開発されました。音質を更に向上させながら、リモコンによるコントロールなど使い勝手にも配慮したスピーカーになっています。
TW-S7 と同様に、パソコンと USB 接続することにより、パソコン内の楽曲を高音質な再生音で楽しむことが可能になっています。さらに、アンプ部は高性能ヘッドホンアンプとしてもご使用になれますので、お使いのヘッドホンをより高音質で楽しむことが出来ます。

特長

本機 TW-D7WMはTW-S7 の音質の良さに加えて便利な機能を装備しています。

1. “ウォークマン”の再生、充電、パソコンからの楽曲の転送
2. リモコンにより“ウォークマン”および本機の操作が可能
3. 電源 ON/OFF および音量の可変および MUTE 機能
4. バスブースト ON/OFF 機能
5. パソコン (USB) からの電源供給と電源アダプタの電源供給の2 電源対応。
6. 電源アダプタ使用によりUSBバスパワー(2.5W)より40%アップの余裕ある再生音
7. 10W＋10Wのハイパワー (ダイナミックパワー)SCDS 方式
8. 高性能 DAC と専用ヘッドホンアンプによる高音質再生
9. 外部機器接続のためのアナログイン端子装備
10. パッシブラジエータによる重低音再生

付属品の確認

接続ケーブルなどの付属品があります。箱から出したらそろっているか確認してください。付属品が足りないときや破損しているときは、お買い上げ店または Olasonic サポートセンターへご連絡ください。

□USB ケーブル
□電源アダプタ (TW-AC1)
□リモコン (TW-RM7)
□リチウムボタン電池 (CR2025)
□スピーカ用インシュレータ２個
□“ウォークマン”用アタッチメント　２種類
□取扱説明書 (保証書付)

本機に対応する“ウォークマン”

WM-PORT（22 ピン）搭載“ウォークマン”でご利用できます。
本機の対応機種の詳細は、下記のホームページをご覧ください。
http://www.olasonic.jp

⚠ 警告及び注意

1. 異常・故障時には直ちに使用を中止し、お買い上げ店または Olasonic サポートセンターへご連絡ください。
2. 付属の電源アダプター以外は使用しないで下さい。電源アダプタの電源電圧は100 V です。
3. 濡れた手で電源アダプターに触れないでください。感電する危険があります。
4. 長期間ご使用にならないときは電源アダプターをコンセントから抜いてください。
5. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理の場合はお買い上げ店または Olasonic サポートセンターへお問い合わせください。
6. 本機の WM-PORT にコインやネックレスなどの金属類を置かないでください。端子がショートし、発熱やその他の故障になり可能性があります。
7. 本機を下記の場所に置かないでください。
   浴室、海岸、水辺、雨や霧がかかるところ
8. ケーブルを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。
9. プラグは根本までしっかりと挿してください。
10. 電池の取扱いにご注意ください。
   （ア） 電池内部から液漏れした場合は、素手で液をさわらないでください。
   （イ） 指定以外の電池を使わないでください。
   （ウ） 電池を分解しないでください。
   （エ） 電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入れたりしないでください。
   （オ） 電池の＋とーを間違えないでください。
   （カ） 電池の＋とーをショートさせないでください。
   （キ） 電池と金属片を一緒に携帯、保管をしないでください。
   （ク） 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届く所に置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談をしてください。
11. 不安定な場所には置かないでください。
12. ベンジン・シンナーなどで外装を拭かないでください。
13. スピーカーユニットを指などで触らないでください。
14. USB ハブを経由して接続しない。正常に動作しない場合があります。
15. 車の中など温度が異常に高くなる場所には設置しない。
16. 環境温度が急激に変化したときに、本機に結露が発生することがあります。正常に動作しないときは、USB プラグを抜いてしばらく放置した後にお使いください。

本製品はソニー株式会社の公式ライセンスプログラム Designed for Walkman® に準拠しており、安心してお使いいただけます。

商標について
・“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
・“x-アプリ”およびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
・Microsoft および Windows、Windows Vista、Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・Mac OS は、米国 Apple Inc. の登録商標です。

各部の名称と働き

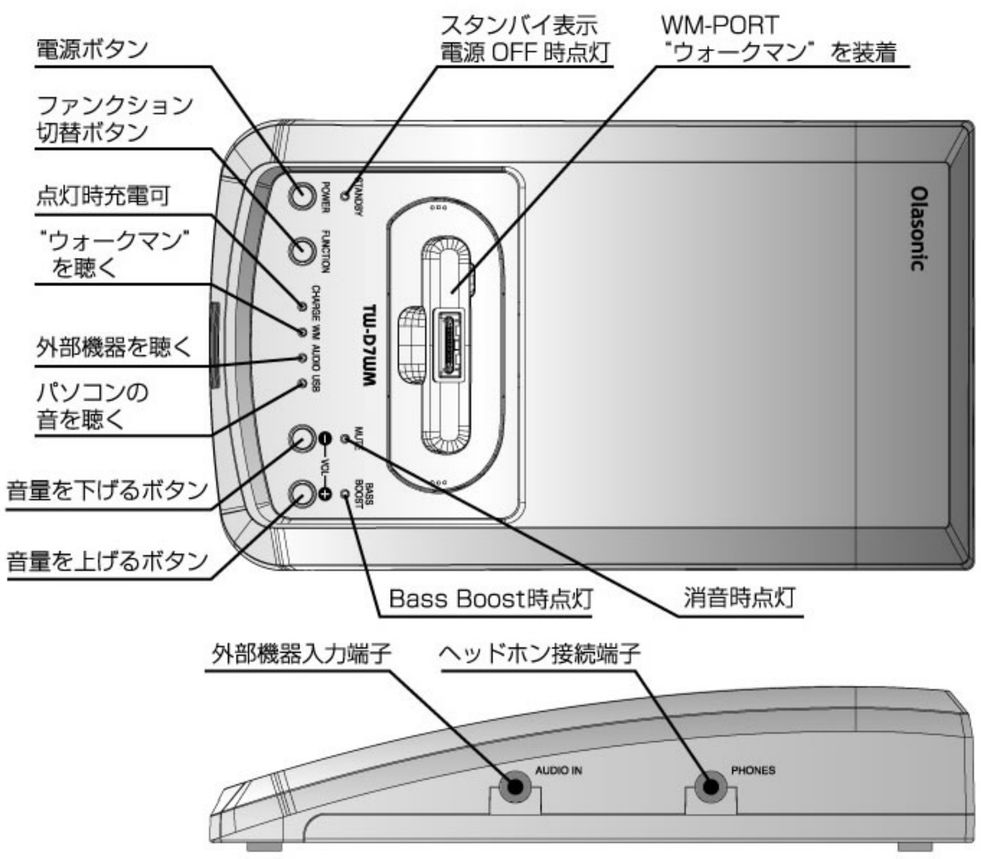

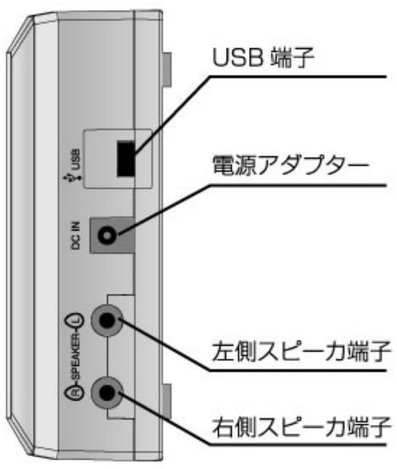

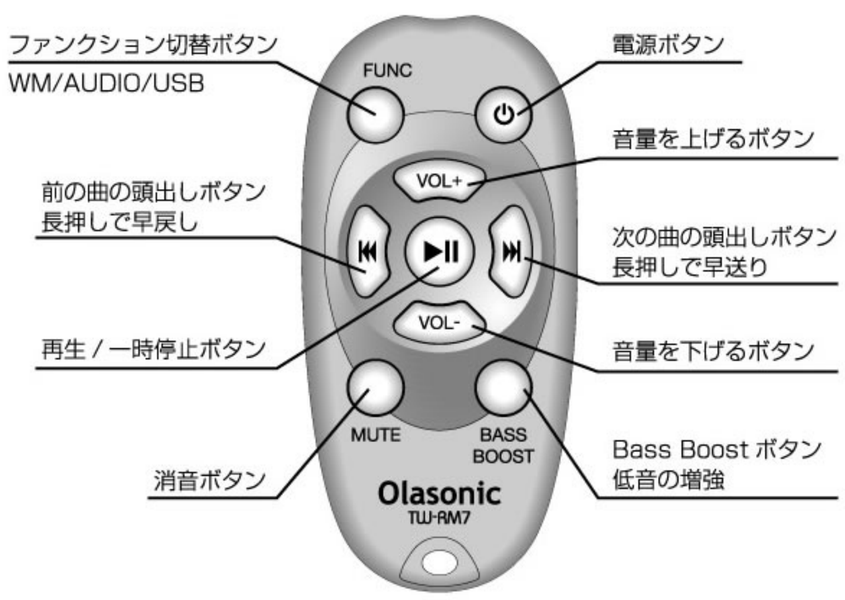

MUTE（ミュート）

音楽を聴いているとき、一時的に音を消すことができます。
1. リモコンの MUTE ボタンを押す。
2. MUTE ランプが赤く点灯します。
3. もう一度ボタンを押すと消音は解除されます。

Bass Boost(バスブースト)

リモコンを使って低音を増強することができます。
1. リモコンの BASS BOOST ボタンを押す。
2. BASS BOOST ランプが赤く点灯し低音が増強されます。
3. もう一度ボタンを押すと BASS BOOST ランプが消え通常の再生音になります。

接続する

1. リモコンに電池を入れる。(＋ 表示に従い入れる)

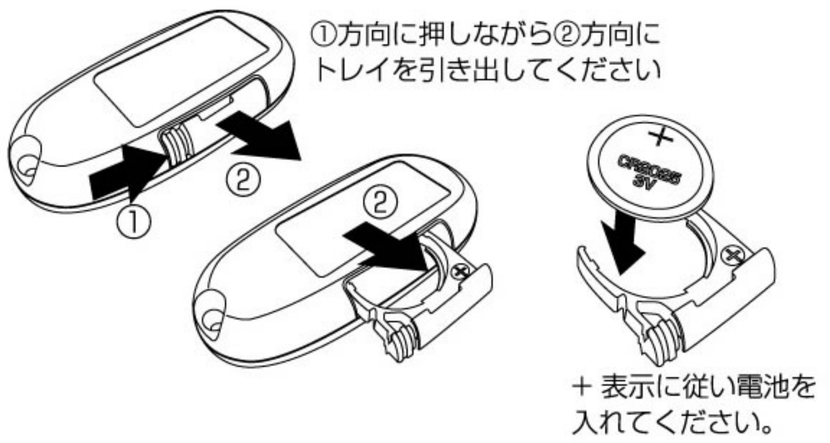

2. 左右のスピーカを本機の端子にしっかりと接続する。
3. 電源アダプタを接続する。(パソコンからの USB 給電でも使用可)
4. USB ケーブルで本機とパソコンを接続する。
   (“ウォークマン”を聴く、および外部入力の音楽を聴く場合は不要)

仕　様

オーディオ入力	WM-PORT、オーディオイン、USBポート
USB接続環境	WindowsXP/Vista/7
	Mac OS9.1/OS10.1以降
アンプ出力	10W+10W(ダイナミックパワー)
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック
アンプ方式	スーパーチャージド･ドライブシステム　SCDS
周波数特性	60Hz～20000Hz
スピーカーユニット	Φ60mmコーン型フルレンジ　ポリプロピレン
スピーカーマグネット	Φ55mm　高能率フェライトマグネット
パッシブラジエータ	Φ60mm　発泡ウレタン
電源(2電源可能)	USBバスパワー
	電源アダプタ:入力 AC100V(50Hz/60Hz)
	出力 DC5V 1.6A
定格消費電力	2.5W(USBバス)/3.5W(電源アダプタ使用時)
外形寸法	スピーカ:108㎜(W)x108㎜(D)x141㎜(H)
	本体　:106㎜(W)x180㎜(D)x39㎜(H)
	リモコン:32㎜(W)x14㎜(D)x68㎜(H)
総重量	1600g

※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

“ウォークマン” を聴く

お持ちの“ウォークマン”を本機に接続して“ウォークマン”の音楽を聴くことができます。

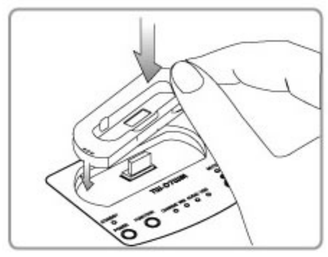

1. 付属のアタッチメントをお使いの“ウォークマン”にあわせて図のように装着する。
2. 本機を STANDBY 状態にする。(電源ボタンにて)
3. “ウォークマン”を再生状態に設定
   (“ウォークマン”の取扱説明書を参照)
4. WM-PORT に“ウォークマン”を装着する。
   奥までしっかりと差し込んでください。
5. リモコンまたは本機の電源ボタンを押して電源を入れる。
6. リモコンまたは本機のファンクションボタンを繰り返し押し、WMランプを点灯させる。
7. “ウォークマン”を操作し音楽を再生する。
   (操作の方法は“ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。)
8. リモコンまたは本機の VOL ボタンを使ってお好みの音量でお楽しみください。

お知らせ

・接続中の“ウォークマン”の再生、停止等の操作は、本機のリモコンでも行えます。
“ウォークマン”を音楽が再生できる状態にしてから、リモコンで操作してください。
・ご使用の“ウォークマン”の音楽設定 (イコライザなど) が設定されている場合、
その状態の再生音になります。

⚠ 注　意

・本機と接続中に“ウォークマン”を操作するときは、“ウォークマン”をもう一方の手でしっかりと支えてください。
・“ウォークマン”を再生中は、“ウォークマン”を本機から抜かないでください。
“ウォークマン”内のデータが壊れる可能性があります。
・本機は、“ウォークマン”の動作のすべてを保証するものではありません。
・リモコンによる再生、停止等の操作をすることは出来ません。

パソコンに取り込んだ音楽を聴く

1. 付属の USB ケーブルを使って本機とパソコンを接続する。
2. リモコンまたは本機のファンクションボタンを繰り返し押し、USB ランプを点灯させる。
3. パソコンのアプリケーションを操作し音楽を再生する。(操作の方法はお使いのアプリケーションのヘルプをご覧ください。)
4. リモコンまたは本機の VOL ボタンにてお好みの音量でお楽しみください。

⚠ 注　意

・USB ファンクションの時パソコンから 500mA デバイスとして認識されます。
・ただし電源アダプター使用時は 100mA デバイスとして認識されます。

お知らせ

・USB 接続の場合、パソコンの電源を ON すると本機の電源も自動的に ON になります。
・パソコンの電源を OFF にすると本機の電源も自動的に OFF になります。
・パソコンの電源が ON の時に、USB を接続すると、本機の電源が自動的に ON になります。
・パソコンの電源が ON の時に、USB を抜くと、本機の電源が自動的に OFF になります。

トラブルシューティング

下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、サポートセンターにご連絡ください。

症状	原因	
電源が入らない /切れない	本体と正しく接続されていない。	ACアダプター、USBケーブルの接続状況を確認してください。
音が出ない。	共通	
	音量が最小になっている。	音量を調整してください。
	MUTE(消音)がONになっている。MUTEインジケーターが点灯している。	リモコンのMUTE(消音)ボタンを押し、MUTE(消音)をOFFにしてください。
	スピーカーのケーブルが抜けかかっている。	ケーブルのチェックをしてください。
	“ウォークマン”	
	ファンクションがWMになっていない。	ファンクションをWMにしてください。
	“ウォークマン”がしっかり接続されていない	いったん“ウォークマン”をはずして接続をし直す
	“ウォークマン”から音楽が再生されていない。	“ウォークマン”を再生する。
	USBポート	
	ファンクションがUSBになっていない。	ファンクションをUSBにしてください。
	USBケーブルがUSBポートに正しく接続されていない。	接続をチェックして下さい。USBポート以外に接続されていないかチェックして下さい。
	パソコン上のボリュームコントロールで音量が下げてある。	タスクバー上の音量アイコンをクリックして音量を適度に上げてください。
	パソコン上のボリュームコントロールでミュートにチェックが入ってある。	タスクバー上の音量アイコンをクリックして、ミュートのチェックをはずしてください。
	オーディオイン	
	ファンクションがAUDIOになっていない。	ファンクションをAUDIOにしてください。
	オーディオインのケーブルが抜けかかっている	ケーブルのチェックをしてください。
音が歪む	音質が不安定になっている	適度な音量に調整してください。
		BASS BOOSTをOFFにしてください。
		“ウォークマン”のEQ設定を変更してください。
リモコンで本機、または“ウォークマン”を操作できない。	本機から離れすぎている。	リモコン受光部に近づけて操作してください。
	本体(受光部)に向けていない。	リモコンを本体(受光部)に向けて操作してください。
	リモコン受光部の前に障害物が置いてある。	リモコン受光部の前から障害物を取り除いてください。
	リモコン受光部に強い光(直射日光や高周波点灯の蛍光灯など)が当っている。	リモコン受光部に光が当たらないようにしてください。
	“ウォークマン”がしっかり接続されていない	いったん“ウォークマン”をはずして接続をし直してくだい。
	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
	電池が入っていない。	電池を確認してください。
パソコンから音が出るがスピーカから出ない。	パソコンがUSBスピーカを認識していない。	メディアプレーヤーをクローズして、もう一度立ち上げてください。
		パソコンを再起動してください。
	パソコンの設定で優先されるスピーカにパソコン本体のスピーカが選定されている。	再生デバイスとしてUSBスピーカを優先するように設定変更をしてください。
音量が不安定。ノイズ感がある。音が割れる。	音量の上げすぎのため、アンプがクリップ、音量・音質が不安定になる。	音量を適度に下げてください。曲により最大音量が異なります。
パソコンのタスクバー上に音量アイコンが無い	タスクバーに音量アイコンを配置する設定が出来ていない。	コントロールパネル内のサウンドとオーディオデバイスを開いて、タスクバーに音量アイコンを配置するにチェックをしてください。
スピーカが動く。	音量の上げすぎのため、振動でスピーカが動く。	音量を適度に下げてください。
	インシュレーターがほこり等により汚れている。	ほこりや汚れをふき取るまたは中性洗剤で洗浄してください。

外部入力機器の音楽を聴く

1. 本機を STANDBY 状態にする。(電源ボタンにて)
2. テレビなどの音声出力端子と接続する。
   (接続ケーブルは付属しておりませんので使用する機器に合わせてご用意ください。)
   一般的な接続例
   (ア) ヘッドホン出力端子と接続する場合・・ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ
   (イ) オーディオ出力端子と接続する場合・・・ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ
5. リモコンまたは本機のファンクションボタンを繰り返し押し、AUDIO のランプを点灯させる。
6. リモコンまたは本機の VOL ボタンを使ってお好みの音量でお楽しみください。

⚠ 注意　リモコンによる再生、停止等の操作をすることは出来ません。

ヘッドホンで聴く

お好きなヘッドホンを接続して聴くことができます。

1. ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグをしっかり差し込む。ヘッドホンを接続するとスピーカーからは音が出なくなります。周りを気にせずに音楽をお楽しみください。
2. リモコンまたは本機の VOL ボタンを使って音量を調整してください。

⚠ 注意　大きな音で長時間続けて聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。

音楽の転送

パソコンと USB 接続することにより、音楽を“ウォークマン”に転送することができます。

1. 本機とパソコンを付属の USB ケーブルにて接続する。
2. “ウォークマン”を装着し、ファンクションボタンを繰り返し押し、CHARGE ランプのみ点灯状態にする。
3. お使いのアプリケーションを使って転送する。

⚠ 注　意

・“x-アプリ”などを使って音楽の転送中または、“ウォークマン”本体画面に「USB 接続を解除しないでください」や「Don't Disconnect」のメッセージ表示中は、以下の操作を行わないでください。
“ウォークマン”内の音楽データが壊れる可能性がありますので、以下の操作を行わないで下さい。
1. 電源をオフする。
2. 本機のファンクションを切り替える。
3. “ウォークマン”を取り外す。
4. USB ケーブルを外す。
・音楽の転送に関する詳細は、“ウォークマン”の取扱説明書をご覧ください。
・音楽の転送後に USB ケーブルをはずす時は Windows の「ハードウェアーの安全な取り外し」を使って本機とパソコンの USB 接続を解除してください。
・パソコンの操作方法はお使いのパソコンまたはアプリケーションのヘルプをお読みください。

“ウォークマン”の充電

本機に“ウォークマン”を接続しておけば以下のモードで自動的に充電が行われます。
①電源アダプター使用時・・・USB 以外の FUNCTION で充電可能
②パソコンのＵＳＢ給電時・・CHARGE ファンクション選択時のみ充電が可能
充電可能状態時には CHARGE ランプが赤く点灯します。

⚠ 注　意

充電終了でも CHARGE ランプは消えません。充電の完了及び進行状態は“ウォークマン”の表示をご確認ください。

お問い合わせ窓口のご案内

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。
http://www.olasonic.jp/faq
Olasonic サポートセンター
メール：support@twa.co.jp
電話：03-6303-9814　受付日 : 月～金曜日 (祝日及び弊社の休業日を除く)
受付時間 :10:00～17:00